

WLAN SMART RAUMTHERMOSTAT Typ SL07116W

Kurzanleitung

Ausführliche Bedienungsanleitung: <https://smart-life24.de/anleitungen/>



Technische Eigenschaften:

- Artikel-Nr.: SL07116W-1
- Spannung: AC 90-240 V / 50-60 Hz
- Strom: max. 16A
- Anzeigegenauigkeit: 0,5°C
- Bereich der Temperaturanzeige: 1-70°C
- Installation: Einbautyp: Unterputz
- WiFi: Standard 802.11b/g/n, 2,4GHz
- Größe in mm: 55x55 (ohne Rahmen)
- Bereich der Temperatureinstellung: 5~35°C

Allgemeine Sicherheitshinweise:

Lesen Sie diese Anleitung vollständig und sorgfältig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie enthält zahlreiche Hinweise zum bestimmungsgemäßen Einsatz des Gerätes.

Das Gerät ist für die Verwendung in Gebäuden vorgesehen. - Betreiben Sie das Gerät nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.

Das Gerät sollte nur an einem trockenen und staubfreien Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung in Gebrauch genommen werden.

Betreiben Sie das Gerät nicht weiter, wenn es offensichtliche Beschädigungen aufweist.


Wenn Kinder mit dem Gerät oder der Verpackung spielen, können Sie Kleinteile verschlucken und ersticken. - Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät oder der Verpackung spielen.

Anschluss und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Bitte stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung während der Installation unterbrochen ist.

Schaltplan:


Für den Anschluss von **elektronischen Antrieben** (z.B. Fußbodenheizungen).

Die anwendungsbezogene Gerätekombination des Raumthermostats ausschließlich mit dem externen Temperaturfühler zu verwenden. Bei Einsatz des Raumthermostates mit einem anderen Sensor (Fremdfabrikat) erlischt jegliche Gewährleistung. Das Gerät darf nur von einer Elektrofachkraft gemäß dem Anschlussbild installiert werden

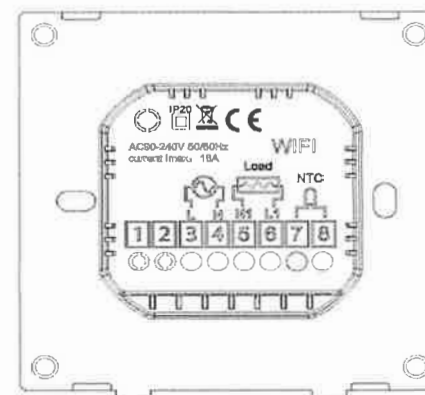






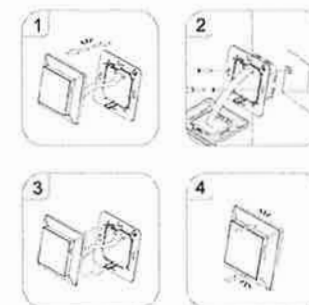


Installation:

1. Entfernen Sie nach Abschluss der Verdrahtung die untere Abdeckung.
2. Befestigen Sie die Schrauben mit dem Schraubendreher.
3. Decken Sie das Panel ab. Die Installation ist abgeschlossen.
4. Nach dem Einschalten gemäß der APP-Verbindungsanweisung einrichten.



Bedientaste:

Symbole	vertreten
	Ein-/Ausschalten: Im ausgeschalteten Zustand kurz drücken, um den Thermostat einzuschalten; im eingeschalteten Zustand lange drücken, um den Thermostat auszuschalten Einschaltzustand, kurz drücken, um die Uhrzeit anzuzeigen
	1. Kurz drücken  zum Umschalten zwischen Automatikmodus und Handmodus 2. Thermostat einschalten, 3-5 Sekunden  lange drücken, um in die programmierbare Einstellung zu gelangen 3. Thermostat ausschalten, 3-5 Sekunden  lange drücken, um in die erweiterte Option A einzutreten
	1. Taste zum Verringern 2. Zum Sperren/Entsperren lange drücken
	1. Erhöhen-Taste ; 2. Lange drücken, um die Temperatur des externen Sensors abzufragen (nur verfügbar für BN-Element wählen Sie N3 in der Vorausoption B) 3. Drücken Sie im Programmmodell oder eintretenvorübergehender manueller Modus
	Drücken Sie sie zusammen, um in den passenden WLAN-Modus zu wechseln.

Verbindung mit „Smart Life“ App

Schritt 1. Suchen Sie nach der App „Smart Life“ im Apple Store oder auf Google Play. Laden Sie die App herunter und erstellen ein neues Konto.

Schritt 2. Das WLAN Raumthermostat SL07116W mit der App verbinden.



1. Um ein neues Gerät hinzuzufügen, drücken Sie bitte das Symbol „+“ oben rechts auf dem Bildschirm.





Thermostat
(Wi-Fi)

2. Wählen Sie unter „Kleines -Haushaltsgerät“ das Gerät „Thermostat (WiFi)“ aus.




3. Geben Sie das Passwort Ihres Netzwerkes an und klicken Sie auf „Weiter“. Stellen Sie sicher, dass Ihr Netzwerk auf 2,4GHz ist.

4. Schalten Sie das Thermostat ein und drücken und halten Sie die Tastenkombination  und . Aktivieren Sie das Symbol für das WIFI-Verteilungsnetzwerk.



5. Warten Sie, bis die Suche erfolgreich abschließt

Fertigstellung



6. Wenn das Gerät erfolgreich hinzugefügt ist, können Sie ihn umbenennen. Abschließend klicken Sie auf oben rechts „Fertigstellung“.

Garantiebedingungen:

Die gesetzliche Gewährleistung beträgt 24 Monate ab Erhalt. Davon abgedeckt sind alle Konstruktionsfehler, Materialfehler und Fabrikationsfehler. Innerhalb der Garantiezeit auftretende Mängel beseitigt SIRO kostenlos durch Lieferung eines gleichwertigen oder neuen Produkts. Durch Ersatzlieferung aus Garantiegründen tritt keine generelle Verlängerung der ursprünglichen Garantiezeit ein. Darüberhinausgehende Ersatzansprüche sind ausgeschlossen.

EU- Konformitätserklärung: <https://smart-life24.de/zertifikate/>

SIRO Antriebs- und Steuerungstechnik GmbH

Eurode-Park 1-27

DE-52134 Herzogenrath

